

Кабельная ТВ-приставка

Руководство пользователя
Модель DC601



Данное руководство содержит описание базовых настроек для начала эксплуатации Кабельной ТВ-приставки Castpal DC601, а также меры предосторожности.


Электронную версию руководства пользователя Вы можете посмотреть на сайте www.mts.ru в разделе «Каталог оборудования».

Внешний вид устройства

Лицевая панель



Задняя панель

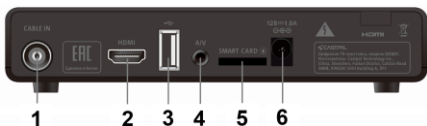


№	Описание разъемов
1	CABLE IN разъём для подключения абонентского антенного сигнального кабеля (кабель, идущий от сети оператора)
2	HDMI разъём для подключения приставки к телевизору с использованием кабеля HDMI
3	USB разъём для подключения USB накопителя
4	A/V разъём для подключения приставки к телевизору с использованием кабеля Jack3, 5/3 RCA (Composite)
5	Картоприемник-разъём для установки смарт-карты МТС
6	DC разъем для подключения адаптера питания DC IN (DC12B 1.0A)

Пошаговая инструкция по подключению

Шаг 1: Подключите абонентский антенный сигнальный кабель к разъему CABLE IN приставки.

Шаг 2: Выберите один из двух вариантов подключения ТВ-приставки к телевизору: HDMI кабель или AV кабель. Далее, необходимо выбрать на телевизоре соответствующий режим приёма входящего сигнала от HDMI либо AV.

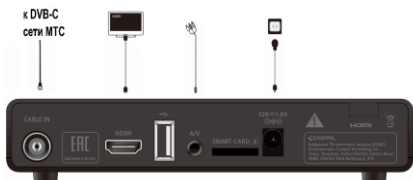

Шаг 3: Установите смарт-карту в разъем ТВ-приставки. Для модели приставки DC601, смарт-карта устанавливается в положении контактами вниз.



Шаг 4: Установите батарейки в батарейный отсек пульта дистанционного управления.



Шаг 5: Подключите адаптер питания к ТВ-приставке, после этого подключите адаптер к сети 220V.

Шаг 6: Переключите универсальный пульт ДУ в режим управления ТВ-приставкой однократным нажатием кнопки «МТС». Светодиодный индикатор под данной кнопкой должен мигнуть один раз.

Шаг 7: Нажмите и удерживайте кнопку «МТС» в течении 3 секунд. Светодиодный индикатор под данной кнопкой должен перейти в режим постоянного свечения. Отпустите кнопку.

Шаг 8: С помощью цифровых кнопок наберите на пульте ДУ четырехзначный код, который соответствует используемой вами ТВ приставке DC601 - 0001.


Для других приставок код указан в “Таблице соответствия кодов и моделей ТВ-приставок”

Таблица соответствия кодов и моделей ТВ-приставок	
Код	Модель ТВ-приставок
0001	DUNE TV 251-S MTS Lite / Lite Plus / Lite Plus B, Huawei DN300, Huawei DC300a, Huawei DS300a, EKT DID7005vCS, Avit S2-3900, Avit S2-3220, Castpal DS701, Castpal DS701 версия 2, Castpal DC601, ZTE ZXB700v7
0002	EKT DCD3011
0003	EKT DCD2204
0004	EKT DCD2304, EKT DCD4404, EKT DSD4404, EKT DSD4614i
0005	SkyWorth HSD11

Если четырехзначный код набран правильно, то светодиодный индикатор под кнопкой «МТС» погаснет после последнего нажатия на цифровую кнопку, на этом процесс настройки

завершён. Если при наборе кода была допущена ошибка, то при нажатии последней цифровой кнопки светодиодный индикатор мигнет три раза и вернется в стандартный режим работы пульта - в данном случае, процедуру настройки пульта нужно повторить, начиная с шага 7.

Пульт дистанционного управления

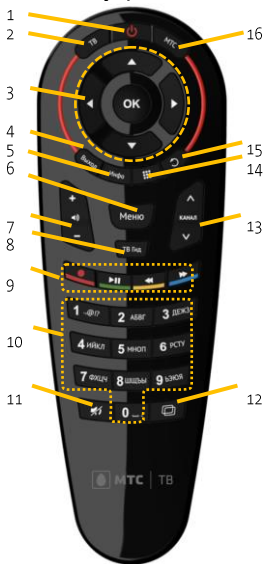

№	Описание кнопок
1	Кнопка включения/отключения ТВ-приставки или телевизора, в зависимости от режима использования.
2	Кнопка переключения пульта ДУ в режим управления телевизором. Под кнопкой расположен светодиодный индикатор, мигание которого происходит при нажатии соответствующих кнопок при работе пульта в режиме управления телевизором.
3	Блок навигационных кнопок.
4	Кнопка для отмены отображения всех открытых окон в интерактивном меню ТВ-приставки.*
5	Кнопка вызова информации о просматриваемом канале.*
6	Кнопка перехода в режим отображения главного меню.*
7	Кнопки регулировки громкости.
8	Кнопка для перехода в режим просмотра электронной ТВ-программы.*
9	Блок кнопок управления функциями ТВ-Приставки: запись эфирного ТВ, воспроизведение/пауза, перемотка назад и вперед.*
10	Блок кнопок, предназначенный для ручного ввода номера ТВ-каналов, ввода текста и цифр.
11	Кнопка полного отключения звукового сопровождения (MUTE).
12	В режиме управления ТВ-приставкой данная кнопка производит возврат к ранее просматриваемому каналу. В режиме управления телевизором данная кнопка позволяет переключить источник сигнала (есть ограничения по поддержке у некоторых моделей телевизоров).
13	Кнопки переключения каналов вверх и вниз по списку.

№	Описание кнопок
14	Кнопка переключения в режим отображения виджетов/приложений в меню ТВ-приставки.*
15	Кнопка для возврата на один шаг назад при навигации в интерактивном меню.
16	Кнопка переключения в режим управления ТВ-приставкой. Под кнопкой расположен светодиодный индикатор, мигание которого происходит при нажатии соответствующих кнопок при работе пульта в режиме управления ТВ-приставкой.

* Данная кнопка используется только в режиме управления ТВ-приставкой.

Настройка пульта ДУ на управление основными функциями Вашего телевизора



Универсальный пульт ДУ поддерживает несколько вариантов настройки режима управления телевизором.

Выберите подходящий Вам вариант в зависимости от используемого Вами телевизора. В режиме настройки универсальный пульт ожидает нового нажатия кнопок в течении 30 секунд. Если в течении данного времени не будет нажатий на любые кнопки, процесс настройки автоматически завершиться.

Вариант 1: Быстрая настройка пульта ДУ для управления телевизорами, перечень марок телевизоров приведен в таблице “Марки телевизоров”.

ШАГ 1: Переведите телевизор в режим ожидания (выключить кнопкой POWER на оригинальном пульте ДУ).

ШАГ 2: Переключите универсальный пульт ДУ в режим управления телевизором однократным нажатием кнопки «ТВ». Светодиодный индикатор под данной кнопкой должен мигнуть один раз.

ШАГ 3: Определите цифровой номер марки вашего телевизора руководствуясь таблицей с перечнем марок телевизоров

ШАГ 4: Нажмите и удерживайте одновременно: кнопку «ТВ» и одну из цифровых кнопок которая, соответствует марке Вашего телевизора. После того как светодиодный индикатор под кнопкой «ТВ» начнет светиться непрерывно, отпустите нажатые кнопки и направьте пульт на телевизор.

ШАГ 5: Для проверки возможности управления телевизором нажмите кнопку  на универсальном пульте. Если телевизор включился, проверьте возможность управления телевизором с помощью других кнопок на универсальном пульте и в случае успеха подтвердите завершение настройки нажатием кнопки «ОК». Если телевизор не включился, нажмите кнопку  повторно. Повторяйте нажатие кнопки  до включения Вашего телевизора. Если телевизор включился, но его управление с помощью универсального пульта имеет ограничения (не работают некоторые кнопки, предназначенные для режима управления телевизором) закройте ладонью инфракрасный излучатель на переднем торце пульта и повторно нажмите кнопку .

Для первого варианта настройки, кнопка  выполняет роль последовательного переключателя между различными вариантами кодировок управления в рамках выбранной марки телевизора. Если было выполнено несколько последовательных переключений между кодировками и есть необходимость вернуться к предыдущей, то выполнить это возможно однократным нажатием кнопки «MUTE».

№	Марки телевизоров
1	Samsung
2	Panasonic
3	LG
4	Sony
5	Philips
6	Toshiba
7	Sharp
8	Hannspree
9	Blaupunkt
0	Grundig

Вариант 2: Автоматический подбор кода управления телевизором (используется перечень марок телевизоров, в таблице “Марки телевизоров”).

ШАГ 1: Переведите телевизор в режим ожидания (выключить кнопкой «POWER» на оригинальном пульте ДУ).

ШАГ 2: Переключите универсальный пульт ДУ в режим управления телевизором однократным нажатием кнопки «ТВ». Светодиодный индикатор под данной кнопкой должен мигнуть один раз.

ШАГ 3: Нажмите и удерживайте кнопку «ТВ» в течении 3 секунд. Светодиодный индикатор под данной кнопкой должен перейти в режим постоянного свечения. Отпустите кнопку «ТВ».

ШАГ 4: Для проверки возможности управления телевизором нажмите кнопку  на универсальном пульте. Если телевизор включился, проверьте возможность управления телевизором с помощью других кнопок на универсальном пульте и в случае успеха подтвердите завершение настройки нажатием кнопки «ОК». Если телевизор не включился, нажмите кнопку  повторно. Повторяйте нажатие кнопки  до включения Вашего телевизора. Если телевизор включился, но его управление с помощью универсального пульта имеет ограничения (не работают некоторые кнопки, предназначенные для режима управления телевизором) закройте ладонью инфракрасный излучатель на переднем торце пульта и повторно нажмите кнопку .

Для второго варианта настройки, кнопка выполняет роль последовательного переключателя между различными вариантами кодировок управления.  Если было выполнено несколько последовательных переключений между кодировками и есть необходимость вернуться к предыдущей, то выполнить это возможно однократным нажатием кнопки MUTE.

Вариант 3: Ручная настройка универсального пульта для

управления телевизором по коду производителя.

ШАГ 1: Переведите телевизор в режим ожидания (выключить кнопкой «POWER» на оригинальном пульте ДУ).

ШАГ 2: Переключите универсальный пульт ДУ в режим управления телевизором однократным нажатием кнопки «ТВ». Светодиодный индикатор под данной кнопкой должен мигнуть один раз.

ШАГ 3: Нажмите и удерживайте кнопку «ТВ» в течении 3 секунд. Светодиодный индикатор под данной кнопкой должен перейти в режим постоянного свечения. Отпустите кнопку «ТВ».

ШАГ 4: С помощью цифровых кнопок наберите на пульте ДУ четырехзначный код из справочника, который соответствует марке Вашего телевизора. Справочник кодов входит в состав инструкции на стр. 10-12. Если четырехзначный код набран правильно, то светодиодный индикатор под кнопкой «ТВ» погаснет после последнего нажатия на цифровую кнопку, на этом процесс настройки считается завершённым. Если при наборе кода была допущена ошибка (введен не существующий код), то при нажатии последней цифровой кнопки светодиодный индикатор мигнет три раза и вернется в стандартный режим работы пульта - в данном случае, процедуру настройки пульта нужно повторить, начиная с шага 3.

ШАГ 5: Проверьте возможность управления Вашим телевизором с помощью универсального пульта ДУ. Если телевизор включается, но его управление с помощью универсального пульта ДУ имеет ограничения (не работают некоторые кнопки предназначенные для режима управления телевизором) необходимо повторить процедуру ручной настройки начиная с шага 3, используя следующий по списку код из справочника для марки Вашего телевизора.

Справочник кодов для настройки пульта

Марки ТВ	Коды настройки
SAMSUNG	1064 1151 1041 1008 1035 1004 1155 1112 1031 1079 1000 1002 1013 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179
LG	1091 1161 1008 1120 1002 1082 1000 1031 1053 1037 1006 1049 1054 1128 1123 1153 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198
SONY	1094 1134 1116 1199 1200 1201
BLAUPUNKT	1009 1007 1223
PHILIPS	1031 1002 1095 1036 1017 1000 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210
SHARP	1004 1074 1119 1089 1163 1046 1218 1219 1220 1221 1222
PANASONIC	1045 1113 1115 1012 1084 1002 1031 1030 1005 1180 1181 1182 1183 1184 1185
SUPRA	0044 0003 0063 0042 0070 0091 0093 0094 0113 0117 0014 0016 0046 0061 01545
TOSHIBA	1096 1028 1001 1053 1006 1009 1041 1141 1000 1049 1002 1102 1045 1071 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217
THOMSON	1042 1032 1017 1014 1006 1016 1002 1031 1106
HANNSPREE	1110 1131 1163
BBK	1097 1114
ACER	1087
AIWA	1050 1141 1094
AKAI	1050 1141 1094
BANG & OLUFSEN	1033
BEKO	1053 1025 1001 1054 1002 1031 1158 1083 1037 1063 1117
CASIO	1002 1031

Марки ТВ	Коды настройки
CONRAC	1063
DAEWOO	1044 1136 1027 1140 1002 1031 1000 1072 1067 1049 1053 1051 1149
ELITE	1002 1031
FUJITSU	1000 1002 1031
FUNAI	1132 1090 1071 1066 1107 1047 1013 1019 1094 1053
FUSION	0219 0236
GENERAL	1006 1014
GOLDSTAR	1002 1000 1008 1031 1006 1037 1053 1054
GRUNDIG	1009 1028 1077 1154 1159 1071 1026 1002 1020 1051 1031 1035 1000 1141 1083 1008 1017 1122 1152 1078 1158 1085 1164
HAIER	1049 1013
HANTAREX	1000 1002 1031
HISENSE	1088 1010 1149 1049 1069 1066 1062
HITACHI	1104 1024 1034 1055 1162 1011 1005 1057 1105 1071 1093 1159 1122 1044 1022 1017 1163 1073 1027 1023 1002 1031 1006 1030 1008 1072
HORIZONT	0164 0177 0178 0185 0186 0203 0212 0213 0225 0227 0229 0230 0245 0248 0249 0255 0258
HPC	0272
HYUNDAI	1002 1066 1031 1098 1059 1086 1049 1123 1129 1013 1068 1071 1109 1051 1102
JVC	1046 1133 1037 1118 1018 1004 1045
LOGIK	1049 1138 1061 1000 1013 1018 1067 1076 1071 1125 1114
METZ	1099 1058 1021 1073 1009 1002 1031 1035 1047 1071
MITSUBISHI	1005 1004 1029 1002 0278 1031 1010 1071
NAD	1008
NEC	1007 1035 1130 1000 1002 1031 1027 1046
ODEON	1013

Марки ТВ	Коды настройки
ORION	1147 1148 1146 1002 1020 1053 1031 1000 1013 1019 1141 1067 1145 1142
PHILBIX	0197 0207 0212
PIONEER	1080 1092 1007 1048 1002 1031 1017 1006 1014 1025 1029
SANSUI	1002 1056 1126 1051 1031 1018 1068 1059 1098 1049 1013 1053 1078 1123 1102
SANYO	1010 1075 1015 1000 1002 1005 1031 1025 1007 1071 1122 1073 1105
SHIVAKI	1002 1031 1020 1008
TCL	1141 1042
TV STAR	0197
VESTEL	1071 1073 1105 1122 1002 1047 1031

Безопасность данных

Для обеспечения безопасности и повышения качества работы устройства периодически будет выполняться обновление ПО устройства. Обновления являются обязательными и будут выполняться автоматически при эксплуатации и после включения устройства в сеть питания.

PIN-код по умолчанию – 0000. Для обеспечения защиты детей от просмотра нежелательного контента, рекомендуется заменить PIN-код после первого включения устройства.

Меры предосторожности

Внимательно прочтите данный раздел перед началом эксплуатации устройства!

Ваша цифровая ТВ-приставка изготовлена в соответствии с международными стандартами безопасности. Для обеспечения

надежной работы ТВ-приставки и для предотвращения опасных ситуаций соблюдайте меры безопасности при её эксплуатации.

- Не вскрывайте корпус ТВ-приставки - это может привести к серьезному поражению электрическим током.
- ТВ приёмник работает от сети с напряжением от 100В до 240В, 50/60Гц. Для питания устройства используйте стандартную розетку 220В. Не подключайте блок питания ТВ-приставки к источнику постоянного тока. Помните, что поражение электрическим током от сети 110В-240В может закончиться серьёзными травмами.
- Перед включением ТВ-приставки в сеть питания убедитесь, что все подключения выполнены правильно. Всегда отключайте питание ТВ-приставки перед тем, как производить подключение или отключение соединительных кабелей.
- При подключении ТВ-приставки, всегда подключайте блок питания к разъему на задней панели устройства перед подключением блока питания к электрической розетке. Отключение ТВ-приставки от сети питания производите в обратной последовательности.
- Не допускайте попадания влаги на корпус и внутрь ТВ-приставки. Если это произошло, немедленно отключите блок питания от сети питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не допускайте попадания на устройство воды или влаги. Не используйте в помещениях с повышенной влажностью.
- Блок питания и штепсельная розетка должны оставаться легкодоступными.
- При попадании постороннего предмета внутрь корпуса ТВ-приставки нужно немедленно выключить устройство и обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.

- Для предотвращения перегрева нужно обеспечить достаточную вентиляцию ТВ-приставки. Не размещайте устройство рядом с батареями отопления или другими источниками тепла. Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства.

Запрещено!

- Подвергать ТВ-приставку воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур и высокой влажности.
- Размещать посторонние предметы на корпусе ТВ-приставки.
- Размещать ТВ-приставку на легко воспламеняющихся поверхностях (коврах, скатертях и т.д.).

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20°C до +60°C, с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Информация о сертификации продукта

Дополнительную информацию о продукте, услугах, сертификации Вы всегда сможете получить на сайте www.dom.mts.ru в информационных разделах, посвящённых оборудованию.

По всем возникающим вопросам установки и эксплуатации устройства просьба обращаться в контактный центр по телефону 8 800 250 08 90.

Комплект поставки

1. ТВ-приставка Castpal DC601 – 1 шт.
2. Блок питания для ТВ-приставки – 1 шт.
3. Универсальный пульт дистанционного управления – 1 шт.
4. Кабель AV Composite – 1шт.
5. Кабель HDMI/HDMI – 1шт.
6. Элементы электропитания для пульта ДУ (Тип AAA) – 2 шт.
7. Серийный номер на самоклеящейся бумаге – 4шт.
8. Руководство пользователя – 1 шт.
9. Упаковочная коробка – 1шт.

Производитель сохраняет за собой право изменять любую информацию, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления и обязательств.

Гарантийный талон

Производитель	Модель	Serial №

Ф.И.О./подпись продавца: _____

Дата продажи: _____

Ф.И.О. покупателя: _____

Подпись покупателя: _____

Фирма-продавец: _____

Печать продавца: _____

Адрес магазина: _____

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
7. По вопросам гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте www.mts.ru