



руководство пользователя



Благодарим Вас за выбор ОТТ ТВ-приставки DV 9135. Данное руководство содержит описание базовых настроек для начала эксплуатации ОТТ ТВ-приставки DV 9135, а также меры предосторожности.

Электронную версию руководства пользователя Вы можете посмотреть на сайте www.mts.ru

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ DV 9135**


5	Внешний вид устройства
6	Пошаговая инструкция по подключению
7-8	Пульт дистанционного управления
9	Описание возможностей Bluetooth ПДУ
9	Добавление нового Bluetooth ПДУ
9	Настройка ПДУ для управления телевизором
10	Сброс ПДУ до заводских настроек
11-12	Справочник кодов для настройки пульта
12	Сброс приставки до заводских настроек
13	Безопасность данных
13-14	Меры предосторожности
15-17	Правила и условия безопасной эксплуатации
18	Уход и обслуживание
18	Условия транспортировки и хранения
19	Правила и условия реализации
19	Инструкция по утилизации
19	Информация о сертификации продукта
20	Изготовитель и импортер
20	Комплект поставки
21	Гарантийный талон
22	Условия предоставления гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА


**Передняя
панель**



**Задняя
панель**

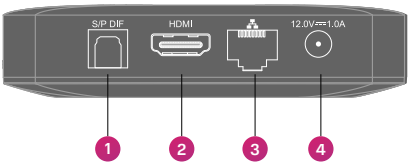

**Боковая
панель**

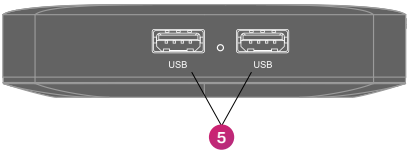

№	Описание
1	S/PDIF разъем для подключения оптического кабеля для передачи цифровых аудио сигналов от приставки к приемному устройству
2	HDMI разъём для подключения приставки к телевизору с использованием кабеля HDMI
3	Ethernet разъем для подключения абонентского кабеля (кабель, идущий от сети оператора)
4	DC разъем для подключения адаптера питания DC IN (DC 12В 1.0А)
5	USB разъем для подключения USB накопителя

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Шаг 1: Подключите адаптер питания к ТВ-приставке, после этого подключите адаптер к сети 220V.

Шаг 2: Подключите ТВ-приставку к телевизору с помощью HDMI кабеля. Далее, на телевизоре выберете режим приёма сигнала от ТВ-приставки через HDMI.

Шаг 3: Установите батарейки в батарейный отсек пульта дистанционного управления в соответствии с пиктограммами в отсеке пульта.

Шаг 4: Подключите ТВ-приставку к сети Интернет одним из доступных способов: используя сетевой соединительный кабель для присоединения к Ethernet порту ТВ-приставки (3), или по беспроводной сети Wi-Fi.

Шаг 5: Авторизуйтесь в сервисе KION.

Авторизация по номеру телефона: в разделе «Еще» — «Войти» введите номер мобильного телефона и полученный код из SMS.


Авторизация по коду с экрана ТВ: установите приложение KION на смартфон, авторизуйтесь в нем, далее подключите приставку к аккаунту в KION: раздел «Ещё» — «Настройки» — «Подключить устройство» — введите цифровой код с экрана ТВ или наведите камеру смартфона на QR-код на экране ТВ.

Шаг 6: При необходимости вы можете выполнить возврат к заводским настройкам ТВ-приставки (возврат выполняется через системное меню приставки).



Убедитесь в том, что ТВ-приставка находится на достаточном расстоянии (один метр и более) от беспроводных устройств, которые могут вызывать помехи, например, микроволновая печь, холодильная установка и т.п.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

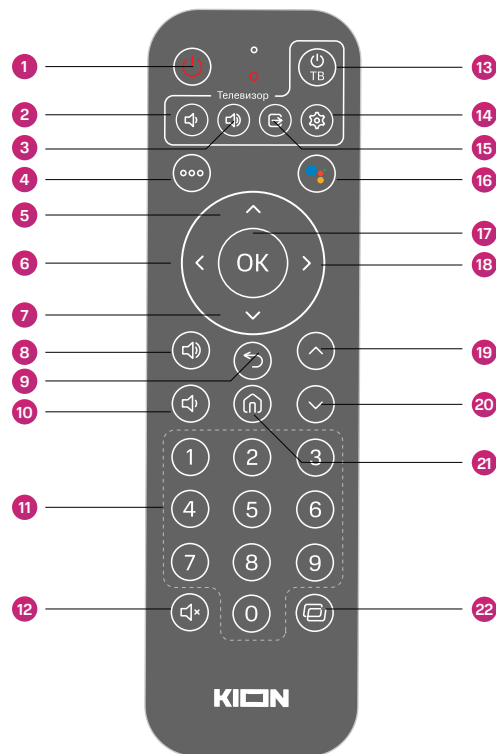

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

№	Описание
1	Включение/Выключение ТВ-приставки
2	Уменьшение громкости телевизора
3	Увеличение громкости телевизора
4	Кнопка вызова дополнительного меню
5	Курсор вверх
6	Курсор влево
7	Курсор вниз
8	Увеличение громкости ТВ-приставки
9	Возврат на один шаг назад
10	Уменьшение громкости ТВ-приставки
11	Цифровые кнопки
12	Отключение звука ТВ-приставки
13	Включение/выключение телевизора
14	Настройка пульта для работы с телевизором (Set)
15	Выбор источника сигнала (Source) на телевизоре
16	Google ассистент
17	Подтверждение выбора
18	Курсор вправо
19	Переключение телеканалов вперед
20	Переключение телеканалов назад
21	Выход из меню
22	Возврат на предыдущий телеканал

ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ BLUETOOTH ПДУ

Пульт ДУ, поставляемый в комплекте, поддерживает управление приставкой по технологии Bluetooth.

Применение этой технологии позволит управлять ТВ-приставкой без необходимости располагать устройство в «прямой» видимости. Кроме этого, позволит использовать возможности голосового ассистента Google с использованием соответствующей кнопки ПДУ (16) и встроенного микрофона.

Для активации функционала нужно следовать инструкциям помощника на экране телевизора при первом включении ТВ-приставки.

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО BLUETOOTH ПДУ

При первом включении ТВ-приставки будет предложено подключить пульт дистанционного управления (ПДУ) по технологии Bluetooth к ТВ-приставке.

Для активации подключения ПДУ по технологии Bluetooth необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки: Увеличение громкости (8) и переключение канала (19). Удерживать кнопки в нажатом состоянии необходимо до появления мигающих сигналов светодиодного индикатора на ПДУ. Далее, нужно следовать подсказкам мастера настройки ТВ-приставки.

По окончании процедуры на экране телевизора появится уведомление об успешном подключении.

НАСТРОЙКА ПДУ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОМ

Шаг 1: Переведите телевизор в режим ожидания (выключить кнопкой POWER на оригинальном пульте ДУ).

Шаг 2: Определите модель вашего ТВ и соответствующий ему код из справочника кодов для настройки пульта.

Шаг 3: Переключите универсальный пульт ДУ в режим настройки, зажав клавишу (14) на 3 секунды, индикатор ПДУ засветится зеленым.

Шаг 4: Используя цифровую клавиатуру ПДУ введите код, который соответствует модели вашего телевизора. Если четырехзначный код набран правильно, то светодиодный индикатор на ПДУ погаснет. На этом процесс настройки считается завершенным. Если при наборе кода была допущена ошибка, то светодиод мигнёт 4 раза. ПДУ при этом останется в режиме настройки и будет ожидать повторного ввода правильного значения кода.

Шаг 5: Для проверки возможности управления телевизором, нажмите кнопку (13) управления ТВ. Если телевизор включился, проверьте возможность управления телевизором с помощью других кнопок на универсальном пульте. Если телевизор не включился, повторите процедуру настройки, используя следующий код из таблицы.

СБРОС ПДУ ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

В случае обнаружения проблем в работе универсального пульта для режима управления телевизором, рекомендуется выполнить следующие действия:

1. Замените элементы питания ПДУ.
2. Выполните сброс настроек ПДУ, для этого потребуется:
 - зажать на 3 секунды клавиши Ок (17) и 0 на цифровой клавиатуре.
 - успешный сброс будет подтвержден трехкратным миганием индикатора ПДУ.

СПРАВОЧНИК КОДОВ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПУЛЬТА

Марки ТВ	Коды настройки
SAMSUNG	0009 0040 0046 0085 0037 0061 0014 0039 0035 0067 0045 0015 0082 0068 0003 0029 0056 0071 0072 0063 0033 0042 0022 0011 0010 0043 0070 0059 0086 0120 0122 0123 0136 0144 0152 0074
LG	0006 0009 0040 0001 0036 0047 0018 0046 0005 0051 0061 0014 0039 0016 0062 0066 0045 0015 0053 0002 0 064 0069 0003 0042 0022 0034 0010 0070 0079 0080 0089 0104 0112 0126 0131 0133 0134 0139 0149 0150
SONY	0030 0026 0046 0027 0014 0029 0038 0033 0042 0041 0070 0032 0059 0096 0110 0143 0145 0156 0163 0061 0074 0080
PHILIPS	0008 0018 0046 0044 0014 0016 0065 0045 0073 0015 0052 0024 0025 0013 0003 0028 0023 0077 0007 0022 0078 0011 0041 0004 0019 0081 0100 0101 0125 0129 0135 0146 0147 0158 0062 0144
SHARP	0026 0027 0055 0003 0054 0095 0109 0116 0154 0155 0157 0159 0160 0063 0135
PANASONIC	0006 0005 0050 0084 0049 0083 0048 0019 0031 0020 0021 0092 0097 0098 0102 0105 0107 0130 0132 0153 0161
SUPRA	0044 0003 0063 0042 0070 0091 0093 0094 0113 0117 0014 0016 0046 0061 0154
TOSHIBA	0027 0085 0014 0016 0015 0038 0012 0057 0058 0017 0076 0019 0074 0075 0060 0087 0088 0090 0099 0108 0118 0127 0138 0141 0142
THOMSON	0106 0121 0124 0128 0137 0140 0148 0151 0015 0138 0165 0166 0167 0172 0173 0174 0175 0179 0188 0196 0197 0198 0217 0222 0236 0241 0261 0273 0274 0275 0301 0302 0304 0305 0306 0317 0320 0324 0326 0332 0334 0335 0339
BBK	0103 0111 0114 0115 0119 0162 0042 0046 0061 0116

Марки ТВ	Коды настройки
AIWA	0212 0341
AKAI	0176 0177 0194 0197 0199 0206 0207 0208 0212 0213 0217 0235 0251 0256 0277 0284 0285 0287 0288 0305 0309 0310 0313 0333
BEKO	0181 0193 0195 0197 0212 0213 0219 0236 0286 0311 0345
CASIO	0213
DAEWOO	0177 0206 0207 0208 0211 0212 0213 0218 0219 0231 0233 0237 0238 0247 0264 0267 0269 0287 0305 0321 0336 0339

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ

Для обеспечения безопасности и повышения качества работы устройства периодически будет выполняться обновление ПО устройства. Обновления являются обязательными и будут выполняться автоматически при эксплуатации и после включения устройства в сеть питания.

PIN-код по умолчанию – 0000. Для обеспечения защиты детей от просмотра нежелательного контента, рекомендуется заменить PIN-код после первого включения устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочтите данный раздел перед началом эксплуатации устройства!

ТВ-приставка изготовлена в соответствии с международными стандартами безопасности. Для обеспечения надежной работы ТВ-приставки и для предотвращения опасных ситуаций соблюдайте меры безопасности при её эксплуатации.

- Не вскрывайте корпус ТВ-приставки — это может привести к серьезному поражению электрическим током.
- ТВ-приставка предназначена для работы от источников питания сети переменного тока с напряжением от 100В до 240В и частотой 50/60Гц через комплектующий блок питания. Во избежание получения травм, поражения электрическим током и возникновения пожара, а также повреждения ТВ-приставки и подключенного к нему оборудования не подключайте блок питания ТВ-приставки к источнику постоянного тока.
- Перед включением ТВ-приставки в сеть питания убедитесь, что все подключения выполнены правильно. Всегда

отключайте питание ТВ-приставки перед тем, как производить подключение или отключение соединительных кабелей.

- При подключении ТВ-приставки, всегда сначала подключайте блок питания к разъему на задней панели устройства перед подключением блока питания к электрической розетке. Отключение ТВ-приставки от сети питания производите в обратной последовательности.
- Избегайте попадания влаги или воды на корпус и внутрь ТВ-приставки. Если это произошло, немедленно отключите блок питания от сети питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте в помещениях с повышенной влажностью.
- Блок питания и штепсельную розетку рекомендуется размещать в легкодоступном месте. Провод блока питания не должен подвергаться излому или перекручиванию.
- При попадании постороннего предмета внутрь корпуса ТВ-приставки немедленно выключите устройство и обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.
- Для предотвращения перегрева обеспечьте достаточную вентиляцию ТВ-приставки. Не размещайте устройство рядом с батареями отопления или другими источниками тепла. Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства.

ЗАПРЕЩЕНО!

- Подвергать ТВ-приставку воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур и высокой влажности.
- Размещать посторонние предметы на корпусе ТВ-приставки.
- Размещать ТВ-приставку на легко воспламеняющихся поверхностях (коврах, скатертях и т.д.).

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура эксплуатации устройства: 0–40°C.
Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.
Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором отопления.
- Нельзя хранить, перевозить и использовать устройство рядом с горючими и взрывчатыми материалами, например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях. Это создает риск взрыва или возгорания. Помимо этого, следуйте инструкциям в виде текста или знаков в помещениях и пространствах со взрывоопасной средой.
- Во время хранения, транспортировки и эксплуатации устройства не допускайте попадания на него и его аксессуары воды или жидкостей. Не трогайте устройство мокрыми руками. Не используйте в помещениях с повышенной влажностью. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.
- Не допускайте попадания в устройство или адаптер питания посторонних предметов или жидкости. Это может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям. Если это произошло, немедленно выключите устройство и отключите все подключенные к нему кабели. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении. Не накрывайте устройство полотенцем или другими тканями, или предметами. Не помещайте устройство в емкости с плохим отводом тепла, например, в коробки или сумки.

Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства. Оставляйте как минимум 10 см для отвода тепла.

- Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы лёгкого ожога: покраснения и тёмная пигментация на коже.
- Не размещайте устройство вблизи электроприборов, генерирующих сильное электромагнитное поле: микроволновой печью, холодильником и других, и не используйте устройство в помещениях с сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем устройства.
- Во время грозы выключите устройство и отключите от него все кабели для предотвращения повреждения устройства от перепадов напряжения в сети электропитания.
- Не допускайте контакта батареек для пульта дистанционного управления с токопроводящими материалами, такими как ключи, ювелирные изделия и другие металлические предметы. Это может привести к короткому замыканию, получению травм и ожогов.
- Если в процессе хранения обнаружили деформацию, изменение цвета или перегрев батареек, немедленно прекратите их использование и извлеките батарейки. Дальнейшее использование поврежденных батареек может привести к протечке электролита, возгоранию или взрыву. В случае протечки батареи не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если это произошло, немедленно промойте их чистой водой и как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.
- Размещайте устройство на устойчивой поверхности. Защищайте устройство, адаптер электропитания и батарейки от падения, ударов и повреждений. Падение, удары и повреждения могут привести к короткому замыканию или перегреву. При повреждении устройства

или его аксессуаров обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Присоединение и отсоединение кабелей к ТВ-приставке проводите при выключенном устройстве. При этом устройство должно быть отключено от сети электропитания. Не тяните за кабель при отключении адаптера от сети электропитания. Не используйте адаптер электропитания с поврежденным кабелем. Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию. Нельзя растягивать, перегибать и наступать на кабели. Это может повредить кабель и привести к неисправности устройства.
- При подключении устройства к сети электропитания розетка должна находиться рядом с устройством, и к ней должен быть беспрепятственный доступ. Когда адаптер электропитания не используется, отключайте его от сети электропитания и устройства.
- Устройство и его аксессуары — не игрушка! Устройство содержит мелкие съёмные детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Используйте только оригинальные аксессуары, разрешенные к применению с этой моделью производителем устройства. Использование несовместимого или несертифицированного адаптера электропитания или батареек может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям. Нарушение этого требования может также привести к аннулированию гарантии, нарушению местных норм и правил, а также к другим опасным последствиям. Информацию о наличии разрешенных аксессуаров можно узнать в месте приобретения данного устройства.
- Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Если устройство не используется продолжительное время, отключите его и отсоедините все кабели.
- В любых нештатных ситуациях (например, задымлении устройства, появлении необычного шума или неприятного запаха от устройства) немедленно выключите устройство, отсоедините все кабели и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство и отсоедините все кабели.
- Не мойте, не протирайте влажной тканью и не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.
- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство или его аксессуары, не разбирайте их и не проводите их восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от 0°C до +60°C, с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Без ограничений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Этот знак на устройстве, его комплектующих и/или упаковочном материале обозначает, что данное устройство, его аксессуары (например, гарнитура, адаптер электропитания, кабель и т.д.) не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами, а должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации. Не сжигайте использованные батареи. Это может привести к взрыву. Батареи также могут взорваться при наличии повреждений. Производите утилизацию использованных батарей согласно местным правилам. Для получения более подробной информации о правилах утилизации устройства или батареи обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА



Дополнительную информацию о продукте, услугах, сертификации Вы всегда сможете получить на сайте www.dom.mts.ru в информационных разделах, посвящённых оборудованию.

По всем возникающим вопросам установки и эксплуатации устройства просьба обращаться в контактный центр по телефону 8 800 250 08 90.

Изготовитель: Shenzhen SDMC Technology Co., Ltd.
19/F, Changhong Science & Technology Mansion, No.18,
Keji South 12th Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Импортер: АО «Энвижн Груп»,
РФ, 127055, Москва, ул.Новослободская, д.29, стр.2
Страна производства: Китай

По всем возникающим вопросам установки и эксплуатации
устройства просьба обращаться в контактный центр
по телефону 8 800 250 08 90

Дата изготовления устройства указана на коробке
в формате ММ/ГГГГ (ММ-месяц, ГГГГ-год)
Срок службы — 36 мес.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. OTT ТВ-приставка DV 9135 – 1 шт.
2. Блок питания для ТВ-приставки – 1 шт.
3. Универсальный пульт дистанционного управления – 1 шт.
4. Кабель HDMI/HDMI – 1 шт.
5. Элементы электропитания для пульта ДУ (Тип AAA) – 2 шт.
6. Серийный номер на самоклеящейся бумаге – 4 шт.
7. Руководство пользователя – 1 шт.
8. Упаковочная коробка – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель: Shenzhen SDMC Technology Co., Ltd.

Модель DV 9135

Серийный номер _____

Г

Ф.И.О. / подпись продавца _____

Дата продажи _____

Ф.И.О. покупателя _____

Подпись покупателя _____

Фирма-продавец _____

Печать продавца _____

Адрес магазина _____



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
7. По вопросам гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте www.mts.ru



